




## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Bornes à visser pour vis M8

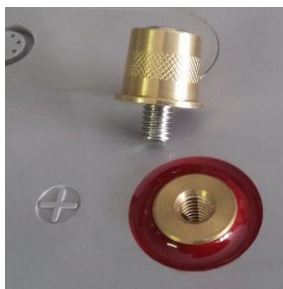

Il y a deux diamètres différents de bornes suivant sa position sur le + ou sur le - de la batterie. Le plot de la borne - à un diamètre inférieur au plot de la borne +. La polarité est marquée sur chaque sachet. Si ce n'est pas le cas comparer les diamètres sur le haut du plot le + doit faire 17,5mm alors que le - doit faire 16mm.

Il est important de mettre la bonne borne sur la bonne polarité car en cas d'erreur vous n'arriverez pas à mettre le collier correctement. La borne doit être correctement serrée pour que le contact électrique soit correct.